



**BURG
WÄCHTER**

TRSE 10




de Bedienungsanleitung

BA TRSE 10 03/2014

BURG-WÄCHTER KG
Altenhofer Weg 15
58300 Wetter
Germany

www.burg-wächter.com

Structure

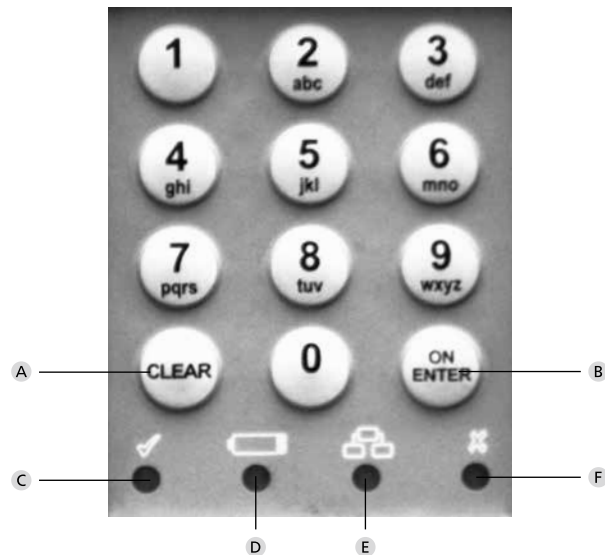

Abbildung

- A Clear-Taste**
Verlassen des Programmiermodus
- B On / Enter-Taste**
- C Öffnungsbereitschaft**
LED leuchtet bei Eingabe eines gültigen Öffnungscodes und erfolgreicher Programmierung
- D Batteriewechselsymbol**
Wenn diese LED leuchtet, bitte alle 3 Batterien ersetzen (LR6/AA/1.5V/Alkaline).
- E Eingabe-/Programmierbereitschaft**
Bei Eintritt in den Programmiermodus leuchtet die LED. Sie erlischt, wenn der Programmiermodus wieder verlassen wird.
- F Eingabeabweisung / Sperrzeit**
Die LED leuchtet bei Eingabe eines ungültigen Codes oder bei einer Falschprogrammierung. Wird dreimal hintereinander ein falscher Code eingegeben, sperrt das Schloss die Bedienung für 5 Minuten. Während dieser Zeit blinkt die LED. Eine Öffnung ist in diesem Zustand auch mit gültigem Öffnungscod nicht möglich.

Sehr geehrter Kunde,

vielen Dank, dass Sie sich für einen Tresor mit der BURG-WÄCHTER Elektronik TRSE10 entschieden haben. Diese Elektronik ist nach VdS Klasse 1 zertifiziert und kann sowohl mit Fingerprint als auch mit Pincode geöffnet werden. Sie haben hiermit ein Produkt erworben, welches extrem hohe Sicherheitsanforderungen erfüllt und nach neusten technischen Möglichkeiten entwickelt und produziert wurde.

Wichtig: Bitte lesen Sie die gesamte Bedienungsanleitung vor der Programmierung und heben Sie diese Anleitung gut auf, um jederzeit darin nachschlagen zu können.

Wir wünschen Ihnen viel Freude mit Ihrem neuen BURG-WÄCHTER Tresor. Ihre BURG-WÄCHTER KG

Wichtige Hinweise

Zum Erhöhen des Einbruchschutzes sind folgende Punkte zu beachten:

- Für die Wahl der Codierung dürfen keine persönlichen Daten (z. B. Geburtstage) oder andere Daten verwendet werden, aus denen über die Person des Codeinhabers auf den Code geschlossen werden kann.
- Wird die Codierung schriftlich festgehalten, so ist dieses Schriftstück stets sicher aufzubewahren, so dass der Code nur dem Berechtigten zugänglich ist.
- Achtung: Alle Änderungen des Pincodes sind bei geöffneter Tür des Wertbehältnisses durchzuführen!
- Nachdem das Schließsystem auf einen neuen Code umgestellt wurde, muss es bei offener Tür mehrmals mit dem neuen Code betätigt werden.

Allgemeines

Zum Öffnen stehen Ihnen ein Pincode und 10 Speicherplätze für Fingerprints zur Verfügung.

Pincode: 123456 (Werkseinstellung)

Der Pincode ist immer 6 stellig.

Zum Öffnen mit dem Fingerprint müssen **zwei** unterschiedliche Finger benutzt werden, die nacheinander über den Sensor gezogen werden müssen.

Ist eine Aktion erfolgreich durchgeführt worden, so leuchtet am Ende die grüne LED.

Technische Daten

Anzahl Pincode	1
Anzahl Fingerprint	10
Sperrzeiten	Nach 3 x falscher Codeeingabe 5 Minuten, danach nach jeder weiteren 10 Minuten
Stromversorgung	3 x MIGNON LR6/AA/ALKALINE
Zulässige Umgebungsbedingungen	-15 °C bis +50 °C bis zu 95 % rel. Luftfeuchtigkeit (nicht kondensierend)

Menüstruktur

Auf den einzelnen Ziffern der Tastatur sehen Sie Zahlen und Buchstaben. Zur Programmierung einzelner Funktionen werden Zahlen- bzw. Buchstabenkombinationen eingetippt. Die Anfangsbuchstaben eines Programmiervorgangs bilden die Zahlenkombination ab (zur einfachen Erinnerung). In den einzelnen Untermenüs wird darauf jeweils explizit eingegangen.

Öffnen mit Pincode

- „On/Enter“ drücken, die gelbe LED des Icons Eingabe-/Programmierbereitschaft leuchtet.
- Eingabe des Pincodes. Bei richtiger Codeeingabe leuchtet die grüne LED, bei Codeabweisung die rote.

Drehen Sie den Drehgriff im Uhrzeigersinn, um die Tür zu öffnen.

Öffnen mit Finger

- „On/Enter“ drücken, die gelbe LED Eingabe-/Programmierbereitschaft leuchtet.
- Ziehen Sie den 1. Finger über den Sensor. Die gelbe LED erlischt, bei akzeptiertem Finger leuchtet zunächst kurz die grüne LED auf, danach wieder die gelbe LED.
- Ziehen Sie den 2. Finger über den Sensor. Die gelbe LED erlischt, bei akzeptiertem Finger leuchtet die grüne LED auf.

Drehen Sie den Drehgriff im Uhrzeigersinn, um die Tür zu öffnen.

Eintritt in den Programmiermodus zur Änderung der Schlosseinstellungen

- Taste „On/Enter“ drücken, die gelbe LED des Icons Eingabe-/Programmierbereitschaft leuchtet.
- Ziffern 76 (**program mode**) eintippen, die gelbe LED erlischt.
- „On/Enter“ drücken und den gültigen Pincode eingeben.

Bei Eingabe des gültigen Pincodes leuchtet die grüne LED kurz auf, danach blinkt die gelbe LED. Solange die gelbe LED „Eingabe-/Programmierbereitschaft“ blinkt, befinden Sie sich im Programmiermodus und können verschiedene Aktionendurchführen.

Aktionen im Programmiermodus

Pincode ändern

- Ziffern 22 (change code) eintippen danach „On/Enter“ drücken.
- Neuen Code eintippen (6-stellig) und mit „On/Enter“ bestätigen.
- Neuen Code wiederholt eingeben und mit „On/Enter“ bestätigen.
Während des gesamten Vorgangs blinkt die gelbe LED.
Bei erfolgreicher Änderung leuchtet die grüne LED.

Verlassen Sie den Programmiermodus, indem Sie zweimal die Taste „Clear“ drücken.

Finger speichern

- Ziffern 23 eintippen (add finger), danach „On/Enter“ drücken.
Die gelbe LED leuchtet.
- Finger mehrmals über den Sensor ziehen. Dabei erlischt die gelbe LED einmal für jedes Herüberziehen des Fingers bis die LED „Eingabe- und Programmierbereitschaft“ kurz grün leuchtet. Die gelbe LED blinkt, da Sie sich noch im Programmiermodus befinden. Verlassen Sie den Programmiermodus, indem Sie zweimal die Taste „Clear“ drücken oder speichern Sie weitere Finger ein.

Nach dem Anlernen eines Fingers können Sie direkt weitere Finger einspeichern. Während die gelbe LED blinkt:


- Ziffern 23 eintippen danach „On/Enter“ drücken. Die gelbe LED leuchtet.
- Ziehen Sie einen weiteren Finger analog den oben genannten Anweisungen über den Sensor. Verlassen Sie den Programmiermodus, indem Sie zweimal die Taste „Clear“ drücken.

Alle Finger löschen

- Ziffer 33 tippen (delete finger), danach „On/Enter“ drücken.
Bei erfolgreicher Aktion leuchtet die grüne LED.
Während des gesamten Vorgangs blinkt die gelbe LED.

Verlassen Sie den Programmiermodus indem Sie zweimal die Taste „Clear“ drücken.

Batteriewechsel

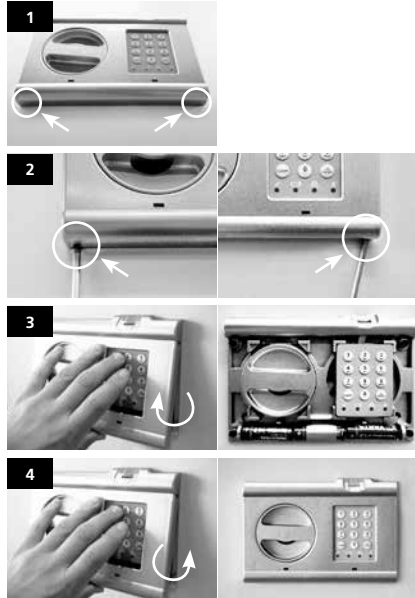

Batterien: 3x 1,5V Mignon (LR6)

Entsorgung der Batterien

Sehr geehrter Kunde,

bitte helfen Sie Abfall zu vermeiden. Sollten Sie zu einem Zeitpunkt beabsichtigen, dieses Gerät zu entsorgen, denken Sie bitte daran, dass viele Bestandteile dieses Gerätes aus wertvollen Materialien bestehen, welches man recyceln kann. Bitte werfen Sie das Gerät nicht in den Restmüll, sondern erkundigen Sie sich bei der zuständigen Stelle in Ihrer Gemeinde nach Sammelstellen für Elektromüll.



Die Mülltonne bedeutet:

Entladene Batterien oder Akkus dürfen nicht im Hausmüll entsorgt werden. Bitte geben Sie die Batterien/Akkus im Handel oder den Recyclinghöfen der Kommunen ab. Die Rückgabe ist unentgeltlich und gesetzlich vorgeschrieben.

Irrtum und Änderungen vorbehalten.