


SICHERHEIT DURCH



Tresore

Zahlenschloß mit 1.000.000 echten Einstellmöglichkeiten

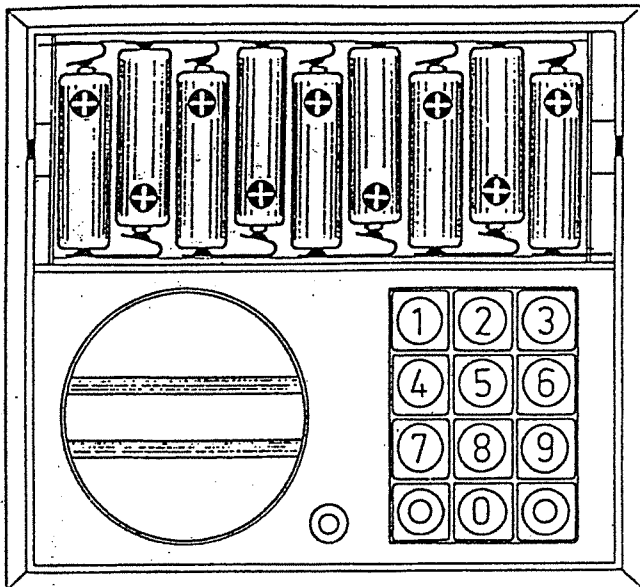

Betriebsanleitung
des elektronischen
Kombinationsschlosses

SECUTRONIC

Abbildung mit
geöffnetem Batteriekasten

Stromversorgung

Schriftplatte " SECUTRONIC " mittels Schraubendreher an den Seitenschlitten herausheben und 9 auslaufsichere Batterien Typ MIGNON LR6 nach obiger Skizze einsetzen.

Öffnen des Tresors

Starttaste (grüner Ring) drücken. Lampe leuchtet auf.

Kombinationszahl eintasten. Werkseitig 1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6.

Tür nach ca. 2 Sekunden durch 2 Touren mit dem Drehknopf öffnen.

Die Elektronik schaltet sich nach ca. 10 Sekunden automatisch aus.

Hinweise


Wird die Zeit von 5 Sekunden zwischen dem Eintasten der einzelnen Ziffern überschritten, löscht die Elektronik aus Sicherheitsgründen. Der Öffnungsvorgang muß dann neu begonnen werden. Bei Eingabe einer falschen Ziffer, muß die Kombination durch Drücken der Löschtaste (roter Ring) gelöscht und der Öffnungsvorgang wiederholt werden.

Auswechseln der Batterien

Wenn nach Drücken der Starttaste die Lampe 5x blinkt, müssen die Batterien ausgewechselt werden. Der Tresor kann dann noch ca. 20x geöffnet werden.

Die Kombinationszahl erst nach Beendigung des Blinkens eingeben.

Änderung der Zahlenkombination

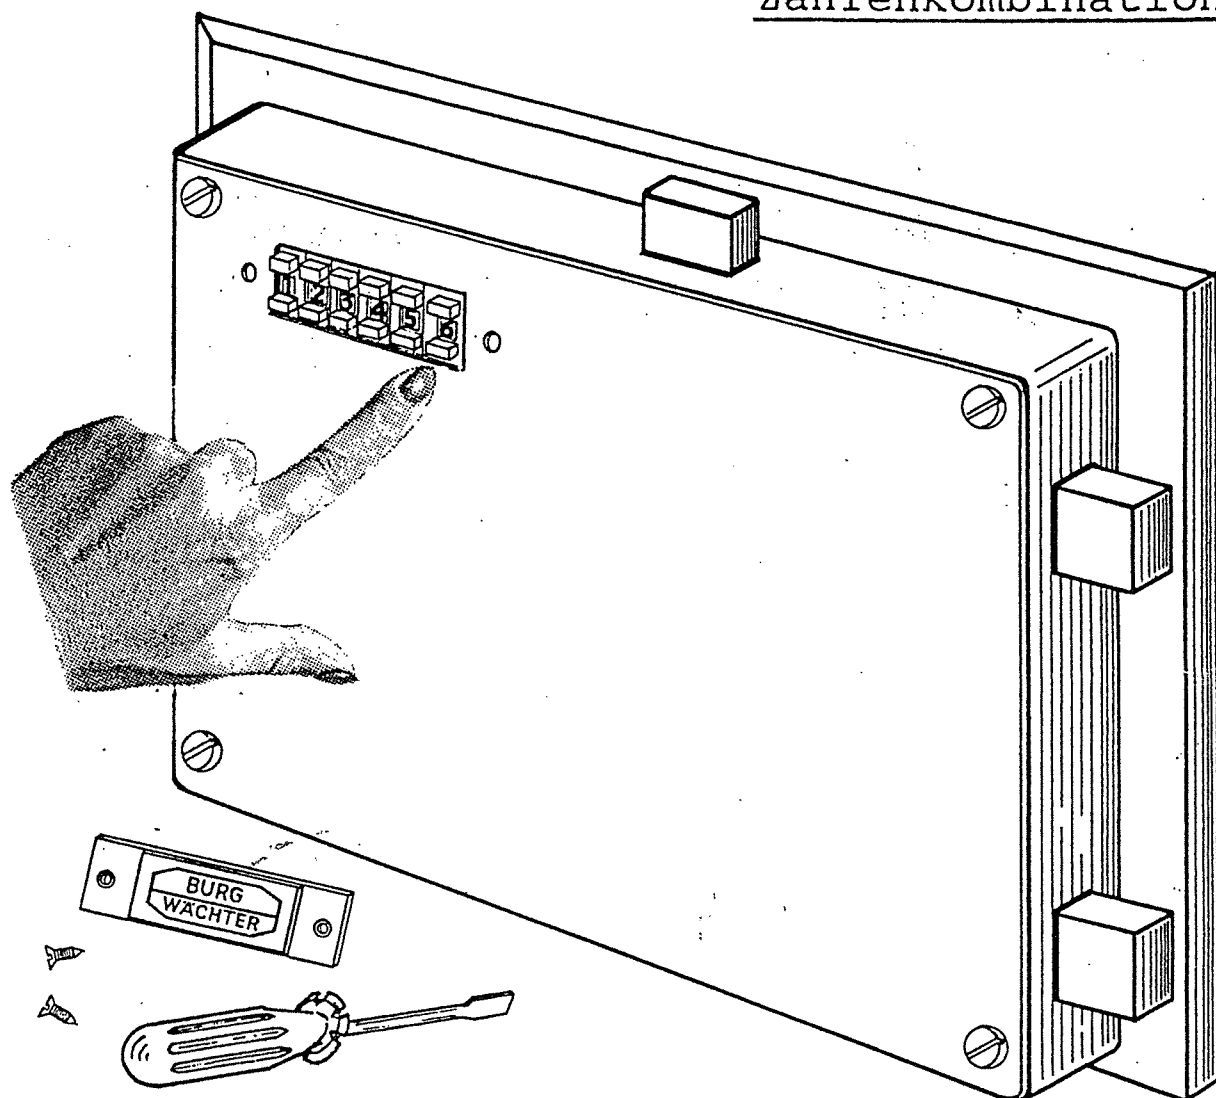

Tresor öffnen. Burg-Wächter-Schild an der Türinnenseite abschrauben und an dem darunter befindlichen Codierschalter neue Kombinationszahl einstellen.

Wichtig!

Bei geöffneter Tür neue Kombinationszahl durch Schließen des Schlosses überprüfen.

Wenn die eingestellte Kombination nicht mehr bekannt ist, besteht keine Möglichkeit, den Tresor zu öffnen.

SICHERHEIT DURCH



Tresore